

SoundTalks®

Anleitung zur Registrierung

Die Registrierung
auch als Video ansehen




So registrieren Sie sich für SoundTalks

Bevor Sie mit der Registrierung starten, müssen das Gateway und die Monitore installiert sein. Bitte überprüfen Sie, dass die Monitore ans Stromnetz angeschlossen sind. Sie sollten nicht mehr blinken, sondern durchgängig blau leuchten. Nach Anschluss der Stromversorgung sollte das nach ein bis zwei Minuten der Fall sein. Wenn die Monitore nach einigen Minuten noch blau blinken, könnte ein Verbindungsproblem zum Gateway vorliegen.


Für die Registrierung benötigen Sie die am Gateway und an den Monitoren angebrachten Codes, die Sie bei der Installation auf der Anleitung zum Schnellstart notiert haben sollten.

1. Start der Registrierung

Starten Sie auf Ihrem Computer den Web Browser und rufen Sie www.soundtalksweb.com/registration auf. Geben Sie Ihre Informationen in die vorgegebenen Felder ein und klicken Sie auf **Profil erstellen**.

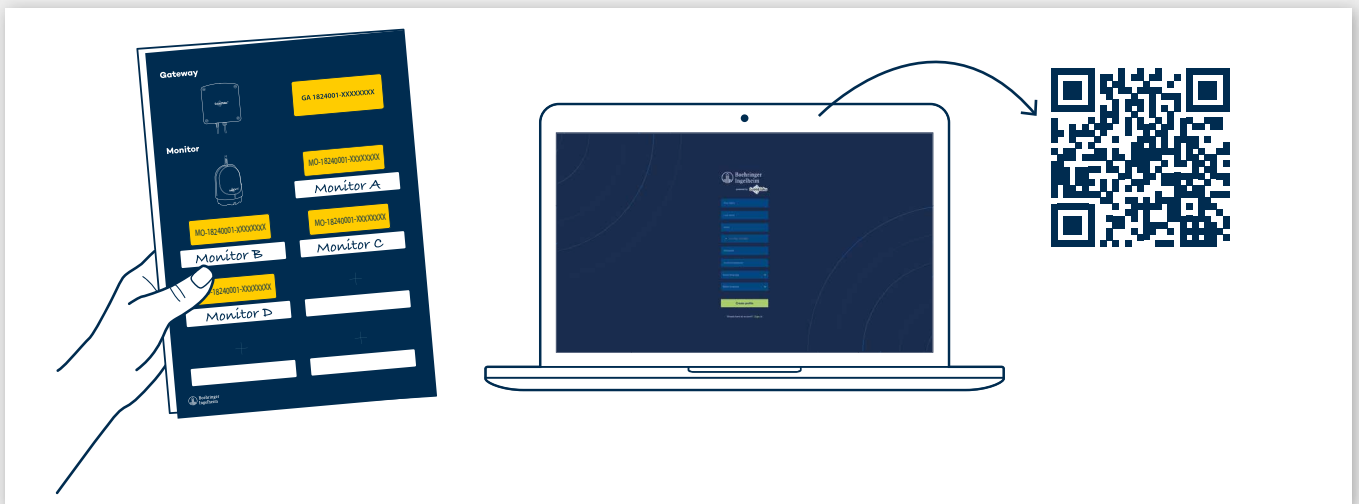



Im Anschluss sollten Sie eine Bestätigungsmail erhalten. Bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang und bestätigen Sie Ihren Zugangs-Account. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich über die entsprechende Schaltfläche an das Kundenservice-Team wenden, ein Mitarbeiter wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen. Ansonsten klicken Sie auf den **E-Mail-Bestätigungs-Button**, um auf der Soundtalks-Webseite zur Startseite/Dashboard zu gelangen. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihren Standort einzurichten.

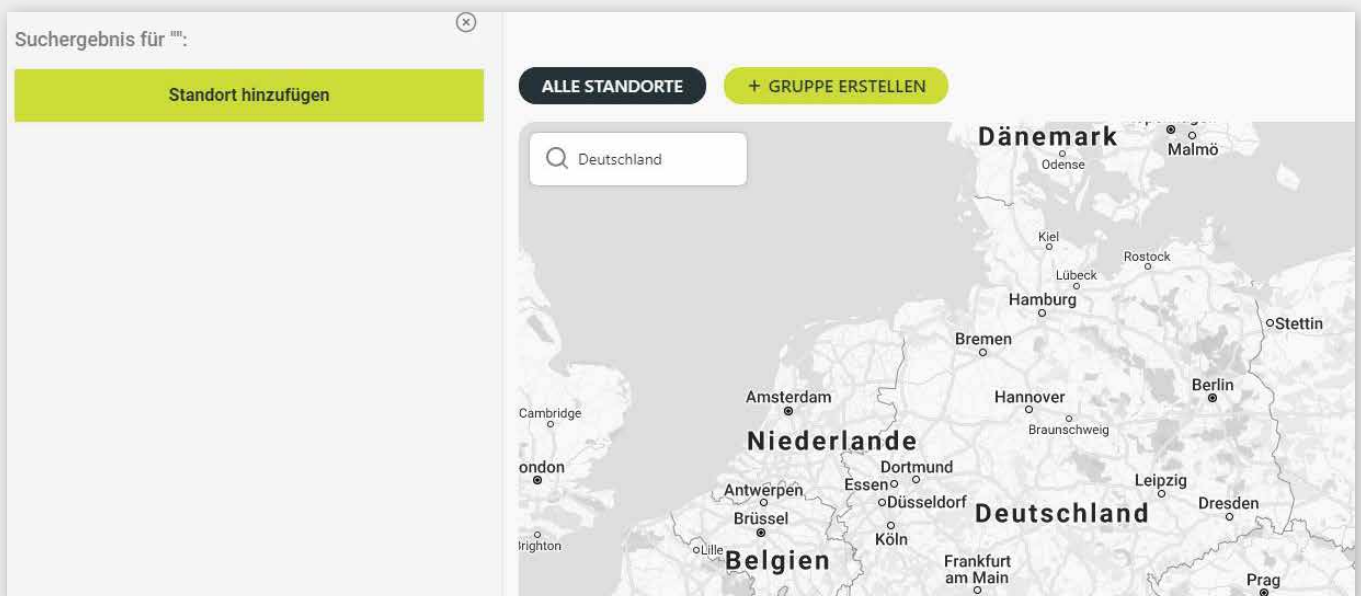

2. Neue Standorte hinzufügen

Sollten Sie zum ersten Mal auf der SoundTalks-Seite sein und bisher noch keinen Betrieb eingerichtet haben, können Sie dieses nun durchführen. Sobald Sie Ihren Standort eingetragen haben, erscheint hier der Name und in der Karte ein Symbol zur Standortposition. Klicken Sie auf die Namen oder Standorte um die dazugehörigen Daten anzuzeigen.

Um weitere Ställe oder Standorte zu ergänzen, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ unten links **„Standort hinzufügen“** und klicken Sie anschließend auf **„OK“**.

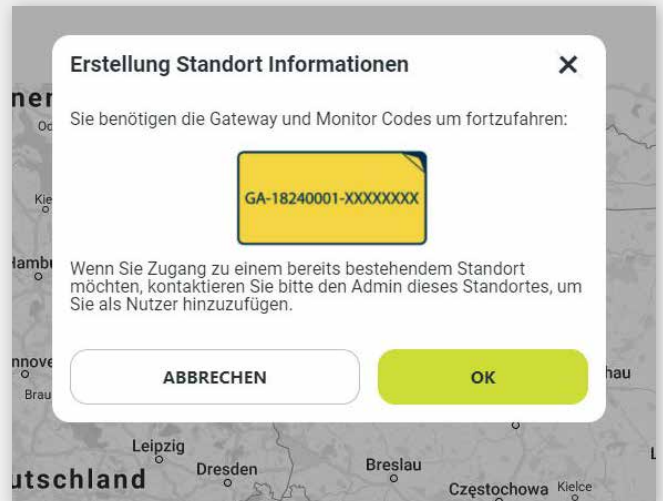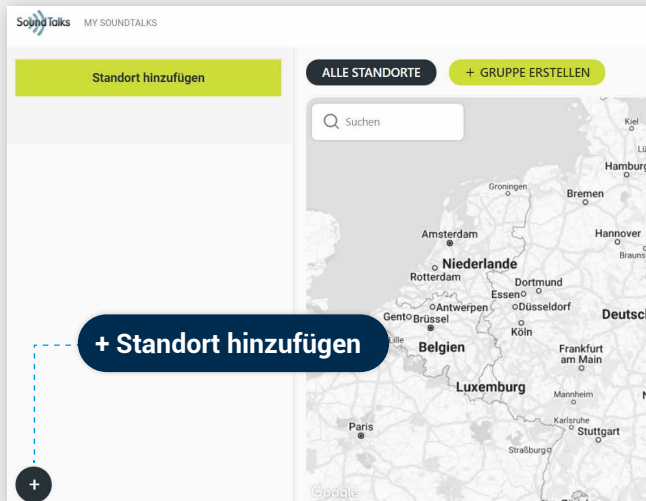

Geben Sie zuerst dem Standort **einen Namen**. Sie können die Namen des Betriebs oder Standorts frei wählen, sollten jedoch berücksichtigen, dass jeder Nutzer mit Zugangsberechtigung diese sehen kann. Achten Sie daher darauf, eine gut verständliche Bezeichnung zu vergeben, so dass jeder Nutzer diese einfach zuordnen kann, z.B. Mustermann Mast KG.

Für die spezifischen Standortangaben ist es nun wichtig, die genaue Adresse Ihrer Ställe anzugeben. Nur wenn alles korrekt eingegeben und auf der Karte angezeigt wird, können Sie genaue Wetterinformationen erhalten. Danach oben rechts auf „Weiter“

Standort erstellen

Allgemeine Informationen > Standort-Hierarchie > Typ des Luftraums > Monitore hinzufügen > Nutzer hinzufügen > Rückmeldung / Feedback

Schritt 1 – Allgemeine Informationen

Wo befindet sich Ihr Standort? Damit kann der Standort auf Ihrer persönlichen Übersichtskarte besser visualisiert werden.

Allgemeines

Standortname

Vorinstalliert

Standortposition

Land

Bundesland (optional)

Postleitzahl (optional)

Stadt/Ort (optional)

Straße (optional)

Anzahl (optional)

Location on map

Breite

Länge

It's automatically generated from address, you can change it by dragging marker

Karte Satellit

3. Betriebsstruktur

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Betriebsstruktur und den Standort des Gateways und der Monitore einzurichten. Die Namen, die Sie hier eingeben, sollten die gleichen sein, die Sie auf den Aufklebern in der Kurz-Start Anleitung unter den Codes der Monitore notiert haben.

Klicken Sie auf das Feld **Stallgebäude 1** und ändern Sie die Stallbezeichnung entsprechend Ihrer Stallbezeichnung im Betrieb. Es wird das erste eingerichtete Gebäude. Klicken Sie dann auf **„Neuen Raum“ oder „Neues Haus“ hinzufügen**, je nach der Gebäudestruktur Ihres Betriebes. Durch Klicken in das jeweilige Feld können Sie Räume umbenennen. Durch das Anklicken des **roten X** können Sie einen Raum auch wieder entfernen. Danach auf **„Weiter“**.

Standort erstellen
Allgemeine Informationen > Standort-Hierarchie > Typ des Luftraums > Monitore hinzufügen > Nutzer hinzufügen > Rückmeldung / Feedback

ZURÜCK
WEITER

Schritt 2 – Standort-Hierarchie

Helfen Sie uns dabei, die Struktur Ihres Standorts für die Stallgebäude, in denen sich Ihre Monitore befinden, genauer zu bestimmen. Die Namen, die Sie hier wählen, werden so in Ihrem persönlichen Dashboard angezeigt.

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Monitore zu den jeweiligen Standorten hinzuzufügen.

Stallgebäude 1

- + Neues Stockwerk hinzufügen
- + Neuen Raum hinzufügen
- + Neues Deck hinzufügen
- + Neues Haus hinzufügen

Stallgebäude: Ein Stallgebäude ist ein eigenständiges Gebäude. Beispiele für unterschiedliche Stallgebäudekonfigurationen werden hier angezeigt

Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Hardware und Daten richtig sichtbar sind.

Hier daher die genaue Erklärung der einzelnen Begriffe:

Haus: separates Gebäude (Stallname)

Stockwerk: Etage (in Deutschland in der Regel nicht)

Raum: Luftraum z.B. Abteil, umgeben von Wänden, Boden und Decke, der in der Regel mehrere separate Buchten enthält

Deck: Offene Etage (in Deutschland in der Regel nicht)

Hinweis: Sollten Sie pro Abteil mehr als einen Monitor installiert haben, können Sie diese individuell in Schritt 5 benennen (z.B. „hinten“ & „vorne“). Damit gewährleisten Sie eine zweifelsfreie Zuordnung der Monitore.


Stockwerk: Ein Stockwerk ist eine Etage in einem Haus

Raum: Ein Luftraum, der durch Wände, Boden und Decke abgeschlossen ist. Dieser kann verschiedene Buchten enthalten.

Deck: Ein Deck ist ein offener Bereich in einem Raum

4. Produktionsstufe



Damit der korrekte Algorithmus verwendet wird, müssen Sie nun die Räume in die entsprechende Gruppe ziehen. Per Drag & Drop können Sie die Ställe/Abteile der jeweiligen Produktionsstufe, Ferkelaufzucht, Mast oder Absetzen bis Mast zuordnen. Ziehen Sie hierzu den Namen der Ställe/Abteile einfach mit der Maus in den jeweiligen Bereich und klicken Sie auf „Weiter“.

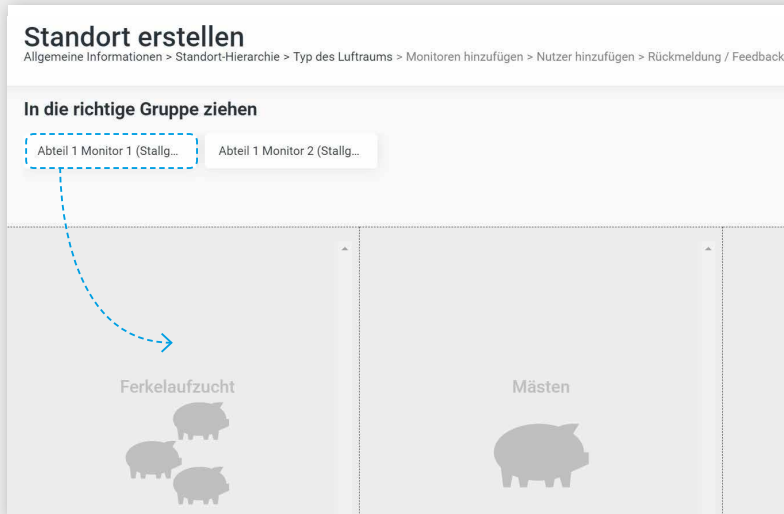

5. Monitore

Im nächsten Schritt fügen Sie das Gateway und die Monitore zum richtigen Standort, Stall und Raum hinzu. Das Gateway wird die Daten der mit ihm verbundenen Monitore erheben. Bitte halten Sie Ihre Kurz-Anleitung mit den Gateway- und Monitore-Codes bereit, Sie benötigen diese für den nächsten Schritt. Geben Sie zuerst den Gateway-Code ein, und klicken Sie auf „Gateway hinzufügen“. Wenn Ihre Monitore ordnungsgemäß an das Gateway angeschlossen sind, werden die Codes automatisch in das System hochgeladen, und Sie können sie aus dem Dropdown-Menü auswählen.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Monitore in den entsprechenden Bereich eingefügt haben.

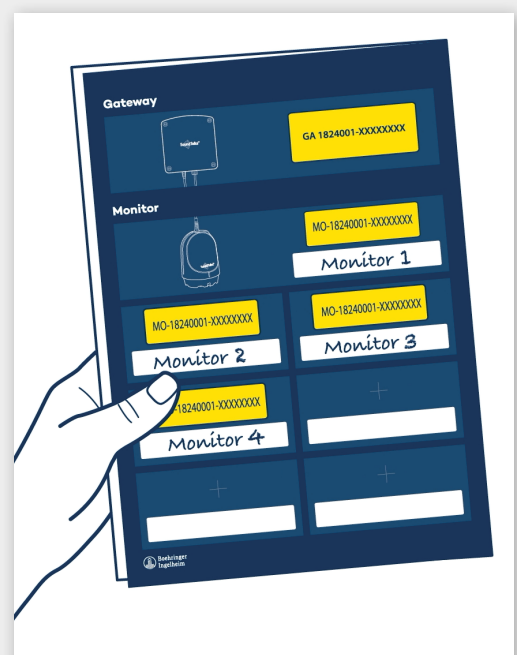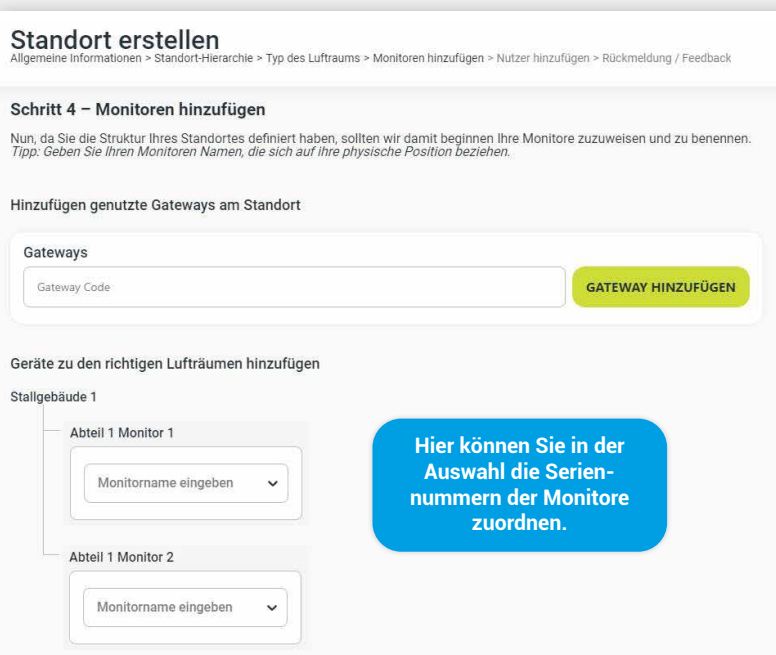

6. Nutzer hinzufügen

Fügen Sie hier Benutzer wie Mitarbeiter oder Tierärzte zu Ihrem Betrieb hinzu, indem Sie deren E-Mail-Adresse eingeben und auf die Schaltfläche „**Benutzer hinzufügen**“ klicken. Sie können so viele Nutzer hinzufügen, wie Sie möchten.

Klicken Sie anschließend auf Weiter. Jeder Nutzer erhält nun eine Bestätigungs-E-Mail, die ihn darüber informiert, dass er hinzugefügt wurde und seinen Account einrichten muss.

Es ist nicht notwendig, hier Ihre E-Mail erneut einzugeben, da sie bereits beim Erstellen Ihres Accounts in das System aufgenommen wurde.

7. Feedback

Wir möchten Sie am Ende des Registrierungsprozesses um Ihr Feedback bitten. Es wird nur einen Augenblick dauern, und wir schätzen Ihre Kommentare zur kontinuierlichen Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit. Klicken Sie nach der Beendigung Ihres Kommentars einfach auf die Schaltfläche „**Absenden**“.

Schritt 6 – Feedback

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Registrierung erfolgreich beendet. Wie war die Registrierungs-Reise für Sie? Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback bei der Optimierung unseres Services.

Erfahrungsbewertung



Feedback

8. Bestätigung

Überprüfen Sie nun, ob alles so funktioniert, wie es sollte.

Wenn Sie über das SoudTalks® Logo oben links zur Startseite mit der Karte zurückkehren, sollten Sie dort die neu hinzugefügten Standorte links aufgeführt sehen. Ein Symbol zeigt den Standort in der Karte. Wenn Sie darauf klicken, können Sie die entsprechenden Daten Ihres Standorts sehen. Wenn Sie nun Ihren Betrieb anklicken, gelangen Sie zum Dashboard.

Mast, Ferkelaufzucht Lufträume

DASHBOARD EMPFEHLUNGEN **4** KONVERSATIONEN WARNMELDUNGEN GERÄTE BENUTZER

Informationen zur Umgebung

Dienstag, 15 Mär, 12:02

7°C

← 14 km/h 72%

AccuWeather

Luftraum 🔍 Sortierung: Name ✎ Episoden: Alle ✎

Konventionell, F 1 Ferkelaufzucht	Konventionell, F 3 Ferkelaufzucht tag der episode 3 3	Konventionell, F 4 Ferkelaufzucht unterbrochen
Konventionell, F 6 Ferkelaufzucht	PigPort, FAZ hinten Ferkelaufzucht tag der episode 12 1	PigPort, Mast vorne Mast unterbrochen OFFLINE

